

SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-V7300 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 **경고** 및 **주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.  
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.

English Quick Guide see page 97



## 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 92쪽)



경고

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

**배터리 사용 시 주의하세요.**

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

**폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

**비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

**운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.**

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

**병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

**휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

### 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

**휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.**

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

**올바른 안테나 사용법을 알아두세요.**

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

**젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.**

- 감전이 될 수 있습니다.

**휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.**

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

**사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.**

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

**액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.**

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.






- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

**휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.**

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

**공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.**









- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

## 사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

### ● 버튼 표시 방법

메뉴 : 	최소 : 	전화 : 	* : 
MAPS 확인 : 	Fmm : 	multi pack : 	# : 
	@ : 	VOICEMAIL : 	▲ : 
	✉ : 		▼ : 
1~0 : 각 숫자 버튼	Fmm / @ / ✉ / ☎ : 		

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시
-  : 메뉴 실행 방법을 설명  
 누름 →  누름 →  누름

# 차례 보기

## 기본 사용법



구성품 확인하기 .....	4
휴대용 반지걸이 연결하기 .....	4
배터리 끼우기/빼기 .....	4
충전하기 .....	5
휴대전화 전원 켜기/끄기 .....	5
외장 메모리 카드 끼우기/빼기 .....	6
각 부분의 이름 .....	7
버튼 기능 설명 .....	8
화면 상단 아이콘 설명 .....	9
슬라이드 열고 닫는 방법 .....	9
메뉴 실행 방법 익히기 .....	10
화면 따라 조작하기 .....	13
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금 .....	15
문자 입력 방법 익히기 .....	16

## 전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 .....	18
전화 받기 .....	19
미확인 수신 내용 확인하기 .....	19
매너 모드 사용하기 .....	19
2 통화 중 기능 사용하기 .....	19

## 카메라 사용법



실행방법 .....	20
프리뷰 화면 설명 .....	21
사진/동영상 촬영 .....	22
촬영 옵션 .....	25
사진/동영상 보기 .....	27
포토 스튜디오 .....	29
사진(동영상) 업로드하기/꾸미기 .....	32
매직엔 앨범 보기 .....	33
나만의 E-Card .....	33
사진 출력하기 .....	34
핫코드 .....	35

상세 메뉴는  
메뉴 찾기(3쪽)를  
참조하세요.

## 메뉴 사용법



매직엔 메뉴 .....	36
굿타임 KTF 메뉴 .....	39
화면 메뉴 .....	43
소리 메뉴 .....	46
전자다이어리 메뉴 .....	48
애니콜세상 메뉴 .....	54
환경설정 메뉴 .....	64
메시지 메뉴 .....	71
전화번호부 메뉴 .....	80
컨텐츠 보관함 메뉴 .....	84

## 부록



바른 배터리 사용법 .....	87
내장/외장 메모리 .....	89
고장같다고요? .....	90
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) .....	92
PC Link PRO에 관하여 .....	95
규격 및 특성 .....	95
별매품 .....	96
English Quick Guide .....	97
제품보증서 .....	100

### 침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.





# 메뉴 찾기

<b>1. 굿타임 KTF</b>	<b>39</b>	<b>4. 전자다이어리</b>	<b>48</b>	<b>6. 환경설정</b>	<b>64</b>	<b>8. 전화번호부</b>	<b>80</b>
1 고객센터/요금조회	40	1 Today	49	1 통화 설정	65	1 간편 검색	81
2 음성 부가서비스	40	2 모닝콜	49	2 메시지 설정	67	2 연락처 검색	82
3 KTF 멤버스 카드	40	3 알람	49	3 카메라 설정	68	3 연락처 등록	81
4 매직엔 Top 10	40	4 일정관리	50	4 전화번호부 설정	68	4 통화기록 보기	82
5 다운로드센터	40	5 전자사전	51	5 메모리 관리자	68	5 음성 인식 검색	82
6 매직엔 팝업	40	6 전자계산기	51	6 사용제한/잠금	69	6 그룹 검색/관리	83
7 MP3	40	7 할일	52	7 비밀번호 변경	69	7 최근 검색 목록	83
8 Fimm접속	41	8 메모	52	8 언어/Language	70	8 내 번호/명함	83
9 노래방	42	9 시계	52	9 내번호 관리	70		
		0 단위환산	53	0 버튼잠금 해제방법	70		
		* 지하철 노선도	53	* 초기화	70		
				# 시간 설정	70		
<b>2. 화면</b>	<b>43</b>	<b>5. 애니콜세상</b>	<b>54</b>	<b>7. 메시지</b>	<b>71</b>	<b>9. 콘텐츠 보관함</b>	<b>84</b>
1 평상시 화면	44	1 웰빙음악 감상	55	1 메시지 함	72	1 멀티팩 보관함	85
2 배경화면 선택	44	2 카메라	20	2 멀티메일 작성	74	2 Fimm 보관함	85
3 메뉴 디자인	45	3 MP3	55	3 문구/이모티콘	75	3 벨소리 보관함	85
4 다이얼 디자인	45	4 멜로디 작곡가	57	4 이메일	75	4 이미지 보관함	85
5 조명 설정	45	5 게임	58	5 호출	76	5 플래시 메뉴 보관함	85
		6 전자소리함	58	6 매직엔 멀티큐	76	6 카메라 보관함	85
		7 적외선 통신	60	7 매직엔 SMS	77	7 MP3 보관함	86
		8 애니콜 랜드	61	8 SPAM 차단	78	8 첨부파일 보관함	86
		9 애니콜 SOS	61	9 메시지 통신기록	79	9 노래방 보관함	86
		0 이동식 디스크	62				
		* 파일 뷰어	63				
		# 애니콜 도움말	63				
<b>3. 소리</b>	<b>46</b>						
1 수신벨 선택	47						
2 벨/진동 선택	47						
3 소리크기	47						
4 기능음 구성	47						
5 정각 알림	47						
6 취침 모드	47						

# → 기본 사용법

## 📞 구성품 확인하기



휴대전화




배터리  
충전 거치대



배터리  
(표준형/대용량)




휴대용 반지걸이



이어마이크로폰



외장 메모리 카드/  
어댑터




데이터 통신 케이블



사용설명서


## 📞 휴대용 반지걸이 연결하기

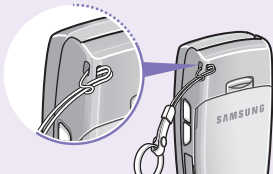

## 📞 배터리 끼우기/빼기




## 충전하기

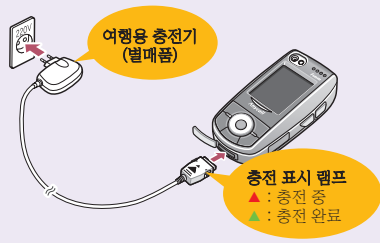


알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

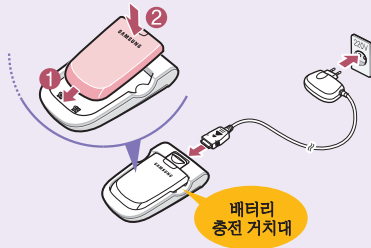

## 분리할 때

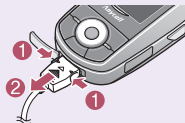


## 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.


## 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.

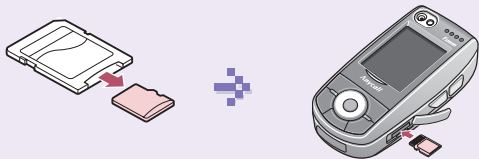

### 컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

외장 메모리 카드를 어댑터에 끼운 후 컴퓨터의 MMC/SD 카드 삽입구에 넣으세요.



- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기(별매품)에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 최대 256MB까지 지원가능하며 메모리의 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

## ☎ 각 부분의 이름



알아두기




















통화 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 가급적이면 만지지 마세요.

### ● 카메라 회전 버튼 사용방법



## 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 메뉴 실행/길게 누르면 <b>바로가기</b> 기능 실행</li> <li>● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때</li> <li>● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행 (55쪽)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시</li> <li>● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결</li> <li>● 입력한 번호로 전화 걸 때</li> <li>● 전화를 받을 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원을 켜거나 끌 때</li> <li>● 통화를 끝낼 때</li> <li>● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 잘못 입력한 문자를 지울 때</li> <li>● 상위 메뉴로 돌아갈 때</li> <li>● 대기 상태에서 누르면 <b>magic @-팝업</b> 실행 (40쪽)</li> </ul>
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	휴대전화 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (69쪽)
	길게 누르면 매직엔 검색창 실행 (36쪽) (검색어를 입력해 해당 매직엔 사이트 접속)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 실행 (22쪽)</li> <li>● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능</li> <li>● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절</li> <li>● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음 실행</li> </ul>
	<p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 버튼음 또는 기능음 크기 조절</li> <li>● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절</li> </ul> <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 애니콜 SOS 설정 시 긴급 메시지 호출 (61쪽)</li> <li>● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동 응답 또는 전화 거절</li> <li>● 조명등 설정 후  길게 누르면 조명등 켜짐 (45쪽)</li> </ul>
	<p><b>검색 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때</li> <li>● 단축 실행 버튼</li> </ul> <p> : Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 접속</p> <p> : 매직엔 메뉴/길게 누르면 매직엔 서비스 접속 통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호 호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p> <p> : 멀티팩 메뉴/멀티팩에서 기능이나 항목을 선택</p>

## ☎ 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 [Signal strength icon] 신호 강함, [Signal strength icon] 신호 약함		적외선 통신 시 표시
	통신 제한 설정 시 표시		잠금 기능 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 / 통신 제한 설정 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		자동응답 설정 시 표시
	멀티 메일 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시		배터리 양 표시 [Battery icon] : 충전 [Battery icon] : 부족 [Battery icon] : 즉시 충전



### 화면 볼 때 참조하세요.

- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 45쪽)

## ☎ 슬라이드 열고 닫는 방법



## ☎ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 벨소리 바꾸기)

시작




메뉴 누름



fimm / @ / ☐ / ☎ 눌러

3.소리 선택

MP3  
확인  
누름  
또는  
번호  
누름

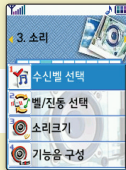

fimm / @ 눌러

1.수신벨 선택 선택

MP3  
확인  
누름  
또는  
번호  
누름



fimm / @ 눌러

수신벨 항목 선택






## ➡ 메뉴 실행 방법 익히기

### 방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

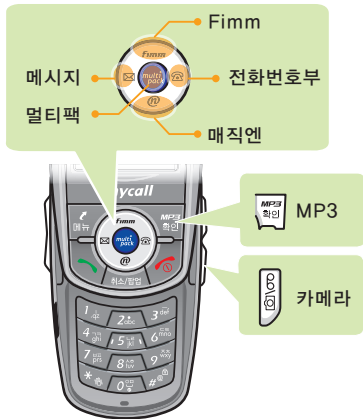

### 방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 메뉴 길게 누름
- 2 번호 선택 후 **메뉴** 1 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름

- 계속해서 메뉴를 등록하려면  
2~4 를 반복해 실행



#### 등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택




등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

## 화면 따라 조작하기



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

**메뉴** 눌러 실행

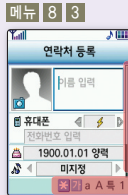

### 스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

**fimm** / **@** 눌러 항목 선택

### 문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

**\*** 눌러 모드 선택




화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

**✉** / **☎** 또는 **fimm** / **@** 눌러 선택

## → 화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 4

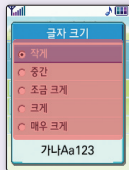

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

Fimm / @ 눌러 선택

메뉴 7 1 1



여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 표시됩니다.

선택/해제 : multi pack 누름

전체선택/해제 : multi pack 길게 누름

메뉴 8 1



메뉴 4 4

탭 표시입니다. 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☎ / ☎ 눌러 선택

Fimm 길게 누름



@ 길게 누름

Fimm, 매직엔 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 중앙 : multi pack 오른쪽 : AMP3 확인



## 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ▲/▼을 눌러 <b>버튼음</b> 또는 <b>기능음</b> 선택해 조절</li> <li>▶ 메뉴 3 4 ▶ 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 <b>해제</b> 선택)</li> </ul>
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 메뉴 3 2 ▶ <b>진동</b> 또는 <b>무음/렘프</b> 선택</li> <li>▶ 메뉴 3 3 ▶ <b>수신벨</b> 선택 ▶ 조절하기</li> </ul>
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 메뉴 3 1 ▶ 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기</li> <li>▶ @ 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기</li> </ul>
평상시 대기화면 선택		메뉴 2 1 1 ▶ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (44쪽)
비밀번호 설정		메뉴 6 7 ▶ <b>확인</b> 누름 ▶ 설정할 비밀번호 입력 ▶ 비밀번호 재 입력
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 2 5 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (45쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 6 6 5 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (69쪽)




# ☎ 문자 입력 방법 익히기

## 1 단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[\*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 2 1 3

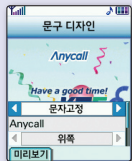

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- f : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드



- 현재 문자 입력 상태에서 **[▲]**/**[▼]**를 길게 눌러 (누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다. (특수문자, 숫자 모드 제외)
- 특수문자는 제조사가 독자적으로 개발하므로 기존 휴대전화 또는 타사의 휴대전화에서는 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

## 2 단계 입력하기

- ▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼을 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름

ㅋ ▶ 4 두 번 누름

ㄲ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (.), 2 (.)

어 ▶ 0 2 (.), 1 (.)

오 ▶ 0 2 (.), 3 (.)

왜 ▶ 0 2 (.), 3 (.), 1 (.), 2 (.), 1 (.)

야 ▶ 0 1 2 2

여 ▶ 0 2 2 1

요 ▶ 0 2 2 3

- ▼ 영문 대문자(**f**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ 6 한 번 누름

N ▶ 6 두 번 누름

O ▶ 6 세 번 누름

@ ▶ # 짧게 누름

# ▶ # 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는  
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름  
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 ☎ 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름
- 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름  
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예  
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)  
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)  
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

LoI

LoV

LoveI

한글(가)  
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)  
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)  
입력 모드 선택

fmm / @ 눌러  
♥ 있는 문자열 선택

5 누름

MP3  
확인 누름

Love 삼성1004♥



# 전화 사용법

## 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 ➔ 통화	최근 기록번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름
최근 기록 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 ➔ 원하는 번호 선택 ➔  누름 ➔ 통화	음성으로 전화걸기	음성 인식을 설정해둔 상태에서 (59쪽 참조) 슬라이드 열기 ➔ 음성안내에 따라 이름 말하기 ➔ 맞으면 '예' ➔ 통화하기
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➔ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➔ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.  예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+  +생년월일을 입력한 후  을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력해야 하면  을 누르세요.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➔ 원하는 번호 선택 후  누름 ➔ 통화		








### 통화 종료 후



- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.






## ☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나  누름
전화 거절하기	 /  또는  길게 누름 ➔ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 67쪽)
자동응답으로 받기	자동 응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 59쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➔ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화	화면에 <b>부재중 전화</b> 가 나타나 있으면  <b>확인</b> 누름







## ☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 <b>미확인 수신</b> 목록 나타남 ➔ 항목 선택 ➔  <b>확인</b> 누름  화면을 해제하려면 종료를 선택하거나  누름
-------	--

## ☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름   매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 예외)

## ☎ 통화 중 기능 사용하기


상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ➔ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) ➔ 끝내려면  <b>확인</b> 누름   상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	<b>메뉴</b> 누름 소곤소곤설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

# → 카메라 사용법

## 실행방법



메뉴 누름

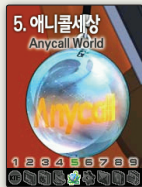

5. 애니콜 세상 선택 후  
MP3 확인 누름



2. 카메라 선택 후  
MP3 확인 누름



1. 촬영 선택 후  
MP3 확인 누름



프리뷰 화면에 아이콘을  
표시하려면 2를 누르세요.

## 단축





- 카메라 메뉴 : 누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 : 길게 누름





## 프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
 촬영 모드 선택  : 일반촬영  : 분할촬영  : 전송용 동영상	 : 연속촬영  : 동영상촬영	<b>1</b> 누른 후 <b>Fimm</b> / <b>@</b> 눌러 선택 후 <b>확인</b> 누름
 화면 표시 상태 바꾸기		<b>2</b> 누름
 셀프 타이머 시간 설정		<b>3</b> 누름
 플래시 설정		<b>4</b> 누름
 사진 보기 상태		<b>0</b> 누름

현재 상태 표시			
 사진 크기	<b>1152</b> <b>864</b>	 <b>AUTO</b>	화이트밸런스 자동설정상태
 사진 화질			저장 메모리










항 목	설 명	실행 방법
 줌 배율 설정		 /  누름
 화면 밝기 선택		<b>Fimm</b> / <b>@</b> 누름

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	 누름
	좌우 반전	 누름

 **알아두기** 프리뷰 화면 상태에서 **5** 눌러 저장될 메모리를 선택할 수 있습니다.

## 사진/동영상 촬영








### 일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 카메라 렌즈를 돌려(7쪽 참조) 촬영할 대상 선택
- 3 사진 촬영 환경 선택 (24쪽~26쪽 참조)
- 4 촬영하려면  또는  누름
- 5 저장하려면  또는  누름
  - 화면 이동하려면 :  /  누름
  - 회전하려면 :  누름
  - 전송하려면 : **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후  또는  누름



- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 89쪽을 참조하세요.
- 동영상 촬영 시 버튼을 조작할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.

### 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 사진 촬영 환경 선택 (24쪽~26쪽 참조)
- 4 촬영하려면  또는  누름
- 5 저장할 사진에만  눌러 체크 표시
- 6 저장하려면  또는  누름
  - 크게 보려면 : **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후  또는  누름

## 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택,  
**분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
  - 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
  - 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 3 사진 촬영 환경 선택 (24쪽~26쪽 참조)
- 4 촬영하려면 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름
- 5 저장하려면 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름
  - 전송하려면 : **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름

## 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 원하는 동영상 촬영 모드 선택
  - 전송용 : 멀티메일에 첨부할 용도
  - 저장용 : 보관하기 위한 용도
- 2 **메뉴** 누른 후 **소리녹음, 프레임수, 녹화시간**(전송용 동영상 촬영 모드인 경우) 선택
- 3 촬영하려면 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름
  - 잠시 멈춤/계속 촬영 : **메뉴** 누름
- 4 촬영을 끝내려면 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름
- 5 저장하려면 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름
  - 취소하려면 : **메뉴** 누름
  - 재생하려면 : **multi pack** 누름
  - 전송하려면 : **메뉴** 누름 (전송용 동영상인 경우)
- 6 이름 입력 후 **MP3 확인** 또는 **00\00** 누름





### 셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정된 시간 후 촬영됩니다.



### 플래시 사용

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.



### 촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범잠금 환경을 설정할 수 있습니다. (68쪽)

### 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.




## 촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택 방법
 사진크기설정*	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>사진크기</b> 선택 ➡ 크기 선택 후  누름
 화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 확인용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>화질</b> 선택 ➡ 화질 선택 후  누름
<b>WB</b> 화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(자동, 태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>화이트밸런스</b> 선택 ➡ 조명 선택 후  누름
<b>[●]</b> 측광방식*	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● <b>일반</b> : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진) ● <b>스팟</b> : 전체를 측정하지만 중앙 부분을 중점적으로 측정	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 ➡ <b>측광방식</b> 선택 ➡ 방식 선택 후  누름

\* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

## → 사진/동영상 촬영

옵 션	설 명	선택 방법
 특수효과촬영	그레이, 세피아, 그린, 야쿠아 중 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 특수효과 선택 → 효과 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름
 액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b> (일반 촬영) 촬영 대상에 어울리는 액자 선택하기</li> <li>● <b>애니액자</b> (연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기</li> <li>● <b>멀티액자</b> (분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기</li> </ul>	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 액자끼우기 선택 → 액자 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름
 저장 메모리	촬영한 사진 및 동영상을 저장할 메모리를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>내장</b> : 휴대전화 내부 메모리 저장</li> <li>● <b>외장</b> : 외장 메모리에 저장</li> </ul>	프리뷰 화면에서 <b>메뉴</b> 누름 → 저장메모리 선택 → 종류 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름

\* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.



## 사진/동영상 보기

### 앨범 선택 후 사진 폴더 열기

- 1 대기상태에서 누름
- 2 2.애니콜 앨범 또는 3.외장 앨범



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본폴더에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

- 4 원하는 폴더 선택해 열기



폴더를 바꾸려면

1 누른 후

/ 누름

### 사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 누름
- 3 / 눌러 사진 보기




- (여러 장 보기 화면)  
멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우)  
파일 이동, 파일 복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)  
멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

## → 사진/동영상 보기

### 동영상 보기

- 1 동영상 파일이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 파일 선택 후 **MPEG 확인** 누름
- 3 파일을 재생하려면 **MPEG 확인** 누름
- 4 파일 보기

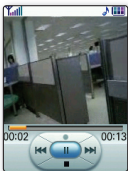


잠시 멈춤/계속 재생	<b>multi</b> 누름
되감기/빨리감기	<b>⏮ / ⏭</b> 누름
정지	<b>⏸</b> 누름



- (여러 장 보기 화면)  
멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 파일 복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우)  
매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 파일 이동, 파일 복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, (동영상 보기)
- 멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 파일 복사, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

### 슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 체크 (최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 효과 선택
- 5 미리보려면 **메뉴** 누름  
저장하려면 **MPEG 확인** 누름  
→ 폴더 선택 후 이름 선택

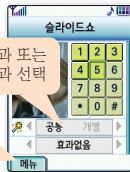

공통 효과 또는  
개별 효과 선택

**메뉴** 를 실행해  
순서 변경 및  
선택된 사진 삭제




미리보기, 순서 바꾸기,  
저장, 삭제

### 슬라이드를 보려면

- 1 슬라이드로 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드(**▶**) 선택, 재생하려면 **MPEG 확인** 누름
- 3 슬라이드 보기, 멈추려면 **최소** 누름



- (여러 장 보기 화면)  
화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우)  
파일 이동, 파일 복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제 (한 장 보기)
- 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제



재생하려면  
**MPEG** 확인 누름

















## 포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 5.포토스튜디오를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>마법사효과</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>행사시</b> : 화려하게/기품있게/카리스마,</li> <li>● <b>분위기</b> : 봄햇살/새벽/공포,</li> <li>● <b>영화</b> : 보통/흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.</li> </ul>	<b>마법사효과</b> 선택 ➡ <b>폴더</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>얼굴 표정 효과</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>표정효과</b> : 인물 사진의 눈과 입을 인식해 스마일, 슬픔, 화남 등의 표정으로 효과 주기</li> <li>● <b>문지르기</b> : 손가락으로 문지른것 같은 효과 주기</li> </ul>	<b>얼굴 표정 효과</b> 선택 ➡ <b>폴더</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ <b>얼굴 표정</b> 선택 또는 <b>문지르기</b> ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>기본효과</b> 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	<b>기본효과</b> 선택 ➡ <b>폴더</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름
<b>사진장식</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>액자</b> : 사진에 액자 넣기</li> <li>● <b>스티커</b> : 스티커 이미지 선택해 붙이기</li> <li>● <b>포토</b> : 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기</li> <li>● <b>말풍선</b> : 사진에 문자 넣기</li> <li>● <b>달력</b> : 앨범에 저장된 사진으로 달력 꾸미기</li> </ul>	<b>사진장식</b> 선택 ➡ <b>폴더</b> 선택 ➡ <b>사진</b> 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 <b>확인</b> 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>포토스티커제작</b> 	<p>사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.</p>	<p><b>포토스티커 제작</b> 선택 ➔ <b>폴더</b> 선택 ➔  <b>사진</b> 선택 ➔ <b>스티커 모양</b> 선택 ➔  <b>도려낼 부분</b> 선택 ➔ <b>저장하려면</b>  <b>누름</b></p>
<b>동영상캡처</b> 	<p>동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.</p>	<p><b>동영상캡처</b> 선택 ➔ <b>폴더</b> 선택 ➔ <b>동영상</b> 선택 ➔  <b>파일 재생</b> ➔ <b>캡처하려면</b>  <b>누름</b> ➔  <b>저장하려면</b>  <b>누름</b></p>
<b>사진합성</b> 	<p>두 장의 (메인, 배경) 사진을 합성할 수 있습니다.</p>	<p><b>사진합성</b> 선택 ➔ <b>메인 사진</b> 선택 후   <b>누름</b> ➔ <b>폴더</b> 선택 ➔ <b>사진</b> 선택 ➔  <b>배경 사진</b> 선택 후  <b>누름</b> ➔ <b>사진</b> 선택 ➔  <b>합성하려면</b> <b>메뉴</b> <b>누름</b> ➔ <b>합성된 사진</b>을  <b>저장하려면</b>  <b>누름</b></p>
<b>사진보정</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>선명도</b> : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절</li> <li>● <b>밝기</b> : 이미지 전체 밝기 조절</li> <li>● <b>채도</b> : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절</li> <li>● <b>블러</b> : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절</li> </ul>	<p><b>사진보정</b> 선택 ➔ <b>폴더</b> 선택 ➔ <b>사진</b> 선택 ➔  <b>선명도, 밝기, 채도, 블러</b> 선택 ➔ <b>메뉴</b> <b>누른</b> 후  <b>보정</b> ➔ <b>원본과 비교하려면</b> <b>메뉴</b> <b>누름</b> ➔  <b>저장하려면</b>  <b>선택</b></p>




효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
<b>크기변경</b> 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	<b>크기변경</b> 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 변경하려면 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 원하는 크기 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>MP3 확인</b> 누름
<b>회전/대칭</b> 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	<b>회전/대칭</b> 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 사진 회전 및 대칭 선택 ➔ 저장하려면 <b>MP3 확인</b> 누름
<b>문자 합성</b> 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	<b>문자합성</b> 선택 ➔ 배경 사진 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 문자가 포함된 사진 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 폴더 및 사진 선택 ➔ 합성하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➔ 저장하려면 <b>MP3 확인</b> 누름



## 사진(동영상) 업로드하기/꾸미기





매직엔 앨범 등의 포털 동호회 사이트로 사진 또는 동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다. (자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서  누른 후 8.사진 업로드하기 또는 9.동영상 업로드하기를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범 전송/ 포털 동호회 전송	사진(동영상)을 매직엔 사진샵 서비스의 앨범 또는 포털 동호회에 저장합니다. (파일 용량이 400Kbyte 이내에서는 전체 선택이 가능합니다.)	매직엔 앨범 전송(또는 포털 동호회 전송) 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 전송하려면  누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 서비스에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대전화 또는 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	매직엔 꾸미기 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 서비스 전송하려면  누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면  누름 ➡ 매직엔 사진샵 서비스에 접속 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용하기
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 서비스의 앨범에 저장되어 있는 사진을 확인할 수 있습니다.	매직엔 앨범 보기 선택 ➡ 매직엔 사진샵 서비스 접속 ➡ 앨범 선택 및 사진 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속하여 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	동호회 전송 설정 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정하기
이용안내	사진(동영상)의 업로드/꾸미기에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.	이용안내 선택 ➡ 도움말 보기

## 매직엔 앨범 보기

사진샵 서비스에서 전송한 사진은 멀티메일로 수신되며, 첨부된 사진을 저장하면 매직엔 앨범에 저장됩니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **4.매직엔 앨범** 선택
- 2 사진 선택 후  누름
- 3  /  눌러 사진 보기







- (목록) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켜때 화면, 끌때 화면, 삭제, 모두삭제
- (확인) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켜때 화면, 끌때 화면

## 나만의 E-CARD

자신이 작성한 쪽지를 촬영하여 예쁜 사진 배경과 함께 전송할 수 있습니다.

### 손글 쪽지 - 전송할 글자만 촬영해 보내기

- 1 대기 상태에서  누른 후 **6.나만의 E-CARD** 선택
- 2 **1.손글 쪽지** 선택
- 3 전송할 메시지 촬영하려면  누름  
전송하려면  누름  
● 저장하려면 :  누름
- 4 멀티메일 작성 (74쪽)



## → 나만의 E-CARD

### 사진 업서 - 배경 사진에 촬영한 글자 합성해 보내기

- 1 대기 상태에서 누른 후 **6.나만의 E-CARD** 선택
- 2 **2.사진 업서** 선택
- 3 **새 사진으로** 선택 → 눌러 배경화면 촬영 → 누름  
**저장된 사진으로** 선택 → 폴더 및 배경이 될 사진 선택
- 4 전송할 메시지를 촬영하려면 누름
- 5 촬영한 메시지 꾸미기


색상 선택	~  누름	오른쪽으로 회전	누름
그림자 조절	누름	왼쪽으로 회전	누름
확대/축소	/  누름	위치 이동	/  /  /  누름

- 6 전송하려면 누름  
● 저장하려면 : 누름
- 7 멀티메일 작성 (74쪽)

## 사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린트를 직접 연결해 사진을 출력할 수 있습니다.

- 1 데이터 통신 케이블 연결

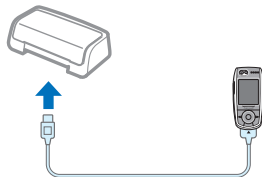

- 2 대기 상태에서 누른 후 **7.포토프린트** 선택
- 3 사진이 있는 폴더 열기
- 4 눌러 사진 선택 후 누름
- 5 인쇄 환경 선택 후 출력하기




적외선 수신 가능한 포토 프린트에는 적외선 통신을 이용해 출력할 수 있습니다. 한 장 보기 화면에서 를 누른 후 적외선 전송을 선택하세요.



## 핫코드

신문, 잡지 등의 지면에 표시된 핫코드(Hot Code)를 인식해 해당 매직엔 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  눌러 0. 핫코드 선택
- 2 렌즈를 바코드에 맞추기
- 3 인식 후 해당사이트로 연결

MEMO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

알아  
두기



### 코드가 잘 인식되도록 하려면

- 코드의 가장자리에 있거나 코드 일부분만 보이면 제대로 인식되지 않습니다. 코드 전체가 화면 중앙에 오도록 맞추세요.
- 화면상에 둘 이상의 코드가 보이면 인식되지 않으므로 코드 하나만 보이도록 하세요.
- 주위가 너무 어두우면 잘 인식되지 않습니다. 밝은 곳에서 다시 시도해 보세요.
- 코드의 각 점들이 화면상에서 뚜렷이 보이도록 하세요.
- 코드가 세로로 길게 보이지 않도록 하세요.

# → 메뉴 사용법

## ☎ 매직엔 메뉴

실행방법



@ 누름



원하는 아이콘 선택

실행할 수 있는 기능

- 매직엔, 멀티팩, 필, 케이머스, Paran, MSN홈, 마이홈 : 무선 인터넷 서비스
- 최근접속 : 최근에 접속한 사이트 찾아 접속
- 즐겨찾기 : 즐겨찾기를 확인하거나 추가 및 편집
- URL : URL 주소를 입력하여 사이트에 바로 접속

알아두기

- 매직엔에 대한 자세한 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.
- 검색어로 원하는 매직엔 사이트에 접속하려면 **0**을 길게 눌러 매직엔 검색창이 실행되면 원하는 검색어를 입력한 후 **ANCS 확인** 을 누르세요.

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
매직엔	<div>@ 1</div> <div>단축 @ 길게 누름</div>	<div>매직엔 서비스 접속</div> <table><tr><td>항목 이동</td><td>검색 버튼 누름</td></tr><tr><td>항목 선택</td><td>multi pack 또는 해당 번호 누름</td></tr><tr><td>이전 화면</td><td>취소 또는 MPS 확인 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td></tr><tr><td>접속 끝내기</td><td>전화 @ 누름</td></tr></table> <div><div>편의점</div><div>매직엔 홈, 즐겨찾기, 열어본 페이지, 멀티팩 바로받기, FIMM 홈으로 이동, 고객센터/요금조회, 사이트 주소 입력, 도움말</div></div>	항목 이동	검색 버튼 누름	항목 선택	multi pack 또는 해당 번호 누름	이전 화면	취소 또는 MPS 확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	전화 @ 누름
항목 이동	검색 버튼 누름											
항목 선택	multi pack 또는 해당 번호 누름											
이전 화면	취소 또는 MPS 확인 누름											
브라우저 메뉴	메뉴 누름											
접속 끝내기	전화 @ 누름											
멀티팩	<div>@ 2</div>	멀티팩 서비스에 접속해 원하는 콘텐츠 내려받기										
핀	<div>@ 3</div> <div>단축 fimm 길게 누름</div>	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진, 동영상 등의 콘텐츠 내려받기 (41쪽)										
케이머스	<div>@ 4</div>	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용										
최근 접속 사이트 열기	<div>@ 5</div>	최근에 접속한 사이트 사용하기										



매직엔 홈, 즐겨찾기,  
열어본 페이지, 멀티팩 바로받기,  
FIMM 홈으로 이동, 고객센터/  
요금조회, 사이트 주소 입력,  
도움말



## ➡ 매직엔 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Paran	@ 6	KT 모바일(파란) 사이트에 접속하여 서비스 이용
즐거찾기	@ 7	<div>                     접속할 사이트 선택해 접속  <b>즐거찾기를 추가하려면</b>                      즐겨찾기 추가 선택 ➡                      이름 및 주소 입력 후 추가 선택                 </div> <div> <b>즐거찾기를 편집 또는 제거하려면</b>                      항목 선택 후  누름 ➡                      수정(이름, 사이트) 또는 즐겨찾기 제거 선택                 </div>
MSN홈	@ 8	MSN홈 사이트에 접속하면 서비스 이용
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	@ 9	사이트 주소 입력 후 이동
마이홈 접속	@ 0	자주 접속하는 사이트 주소를 마이홈에 등록
멀티팩 보관함 사용하기		<div> <b>콘텐츠를 내려받으려면</b>                      다운로드센터 선택 ➡ 콘텐츠 내려받기                 </div> <div> <b>검색하여 내려받으려면</b>                      검색 선택 ➡ 검색어 입력 ➡ 콘텐츠 내려받기                 </div> <div> <b>멀티팩 사용 환경을 설정하려면</b>                      보관함 선택 ➡ 환경설정 선택 ➡                      항목 선택해 설정                 </div> <div> <b>내려받은 콘텐츠를 사용하려면</b>                      보관함 선택 ➡ 콘텐츠 실행                 </div>

## ☎ 굿타임 KTF 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



1. 굿타임 KTF 선택 후  
MP3 확인 누름



원하는 기능 선택 후  
MP3 확인 누름

### 단축

- 매직엔 팝업 메뉴 : 취소 누름
- MP3 메뉴 : MP3 확인 누름
- Fimm 메뉴 : Fimm 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 고객센터/요금조회 : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- 음성 부가서비스 : 부가서비스 신청 및 설정
- KTF멤버스 카드 : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- 매직엔 Top10 : 매직엔 주요 사이트 접속
- 다운로드센터 : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- 매직엔 팝업 : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- MP3 : MP3 음악 재생과 파일 관리
- Fimm 접속 : Fimm 서비스에 접속해 콘텐츠 내려받기
- 노래방 : 매직엔의 노래방에서 파일 내려받기 및 재생



굿타임 KTF에 대한 자세한 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.



메뉴 사용법

## → 굿타임 KTF 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	메뉴 1 1	휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회
음성 부가서비스 사용	메뉴 1 2	신청할 서비스 선택 ➡ 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청
KTF 멤버스 카드 사용	메뉴 1 3	KTF의 모바일 카드 신청 ➡ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보를 조회
매직엔 Top 10 접속	메뉴 1 4	 눌러 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
멀티팩 콘텐츠 내려받기	메뉴 1 5	멀티팩 콘텐츠 내려받기 (38쪽)
팝업 서비스	메뉴 1 6	<b>팝업 다운 받기</b> 선택 ➡ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ➡ 내려받은 후 대기화면으로 설정하려면 예 선택 (대기 화면 이미지 변경 → 44쪽)
MP3 사용하기	메뉴 1 7	MP3에 관한 자세한 내용은 55쪽을 참조하세요.

Fimm 서비스  
사용하기

메뉴 1 8

## FIMM 서비스로 접속하려면

FIMM 접속 선택 ➔ 원하는 서비스 사용하기 (검색 버튼 사용 방법 → 37쪽)



녹화/정지	반복 누름	잠시 멈춤/계속 재생	누름
되감기	누름	빨리감기	누름
반복 재생 선택	누름	소리 조절	누름
콘텐츠 종료	누름		

## FIMM 음악 사이트로 바로 접속하려면

FIMM AOD 접속 선택 ➔ FIMM 음악 사이트에 접속되면 음악 선택해 듣기 및 내려받기

## FIMM 보관함을 확인하려면

FIMM 보관함 선택 ➔ 원하는 콘텐츠 사용하기



- (FIMM 보관함) 전체목록재생, 삭제, 전체삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM설정, 벨소리 설정, 화면 설정
- (My FIMM) 전체목록재생, 삭제, 전체삭제, 파일정보, 벨소리 설정, 화면 설정

## 선택한 콘텐츠를 My FIMM으로 저장하려면

콘텐츠 선택 후 누름 ➔ My FIMM 설정 선택 ➔ My FIMM으로 이동



My FIMM에서 콘텐츠를 삭제해도 FIMM 보관함에서는 삭제되지 않습니다.



## → 굿타임 KTF 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm 서비스 사용하기 (계속)	메뉴 1 8	<p><b>FIMM 메모리 정보를 확인하려면</b> FIMM 메모리 정보 선택 → 메모리 확인</p> <p><b>재생 중 재생 화면을 바꾸려면</b> AOD 스킨 정보 선택 → 원하는 재생 화면 선택</p> <p><b>FIMM 사용 환경을 설정하려면</b> 환경설정 선택 → 접속 중 착신 설정 선택 → 전화 받는 방법 선택 → 조명시간 선택 → 조명 시간 설정 → 재생시간 선택 → 음악 재생 시간 설정</p> <p><b>Fimm 도움말을 보려면</b> 도움말 선택 → 콘텐츠 재생 및 내려받은 콘텐츠 아이콘에 대한 설명 보기</p>
노래방	메뉴 1 9	<p><b>노래를 내려받으려면</b> [노래다운받기] 선택 → 접속되면 노래 내려받기</p> <p><b>내려받은 노래를 재생하려면</b> 재생할 노래 선택</p>





## 화면 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



2. 화면 선택 후  
확인 누름




원하는 기능 선택 후  
확인 누름

### 실행 할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경 선택
- **조명설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능



메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 ➔ 원하는 이미지 목록 선택 ➔ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ➔ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (평상시 화면에 동영상 이미지가 설정되어 있는 경우는 제외)</p> <p>문구 디자인 선택 ➔ 표시 방법 선택 ➔ 문구 입력 ➔ 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (화면 디자인을 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ➔ 시계 선택 ➔ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 <b>없음</b>을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 선택 ➔ 예 또는 아니오 선택</p> <p> <b>이미지 목록 종류</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지</li> <li>● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)</li> <li>● 다운로드 이미지 : 매직엔 또는 멀티팩에서 내려받은 이미지</li> <li>● 스크린 셰이퍼 : Fimm에서 내려받은 이미지</li> <li>● 나만의 이미지 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지</li> <li>● 매직엔 앨범 : 매직엔 사진샷(구 포토샷)에서 내려받은 이미지</li> <li>● 멀티메일 이미지 : 메시지물 또는 멀티메일로 받은 이미지</li> <li>● 플래시 이미지 : www.anycall.com에서 다운받은 이미지</li> </ul>
배경 화면 선택	메뉴 2 2	<p>원하는 항목 선택 ➔ 원하는 이미지 목록 선택 ➔ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 <b>초기화</b> 실행)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	<p>메뉴 화면 모양 선택 ➔ 원하는 메뉴 선택 (기본 제공 메뉴 : 스토리 메뉴/블럭 메뉴)</p> <p> <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a>에서 플래시 메뉴를 내려받아 사용할 수 있습니다.</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 ➔ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택</p> <p>서체 변경 선택 ➔ 벡터서체 또는 일반 서체 선택 ➔ 서체 종류/색상/명도 선택</p> <p>글자 크기 선택 ➔ (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 2 4	<p>숫자크기 선택 ➔ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ➔ 다이얼 숫자 색상 및 배경 색상 변경</p>
조명 설정	메뉴 2 5	<p>조명 시간 선택 ➔ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 선택 ➔ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>상태 표시 램프 선택 ➔ 설정 또는 해제 선택</p> <p>조명등 기능 선택 ➔ 조명등 켜짐 시간 선택</p> <p> 조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 조명등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 길게 누르세요.</li> <li>● 조명등이 켜진 상태에서  을 누르면 조명등이 꺼집니다.</li> </ul>





## 소리 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



3. 소리 선택 후  
MP3 확인 누름



원하는 기능 선택 후  
MP3 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크기 조절 및 램프 동작 여부 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>수신벨 선택</b> <b>알아두기</b> 일부 기능(기능음의 켜때, 끌때, 전자다이얼리의 모닝콜, 알람, 일정관리 등) 벨 설정 시 리듬 믹스는 선택할 수 없습니다.	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 <b>애니콜 벨</b> : 기본으로 제공되는 멜로디 <b>다운로드 벨</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>MP3멜로디/ 리얼뮤직벨/ 뮤직벨</b> : 매직엔 또는 Fimm에서 내려받은 멜로디</li> <li>● <b>멀티메일 사운드</b> : 수신된 멀티메일에서 내려받은 멜로디</li> <li>● <b>700 멜로디</b> : 700 서비스에서 내려받은 멜로디</li> </ul> <b>나만의 벨</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>나만의 벨</b> : PC Link PRO에서 내려받은 멜로디</li> <li>● <b>나만의 동영상</b> : 전화수신 시 휴대전화 화면에 저장된 동영상이 재생됨</li> <li>● <b>멜로디 벨</b> : 멜로디 작곡가에서 작곡한 멜로디</li> </ul>
<b>벨/진동 선택</b>	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 <b>알아두기</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.</li> <li>● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어머이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어머이크로폰을 통해서 벨이 울립니다.</li> </ul>
<b>벨소리 크기 조절</b>	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 조절
<b>기능음 선택</b>	메뉴 3 4	전체음 또는 개별음의 기능음 종류 선택 ➡ 음 선택
<b>정각 알람 설정</b>	메뉴 3 5	설정 선택 ➡ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
<b>취침 모드 설정</b>	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ➡ 알람 시간대, 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택 <b>알아두기</b> 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침 모드에서 설정한 크기로 적용됩니다. (단, 모닝콜, SOS 메시지, MP3, 촬영음 제외)





## 전자다이어리 메뉴


### 실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리 선택 후  
MP3 확인 누름

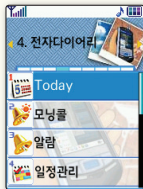

원하는 기능 선택 후  
MP3 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할 일에 등록된  
오늘의 일정을 확인 및 사용
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별  
일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한/한영 사전 사용하기
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산
- **지하철 노선도** : 서울 및 주요 도시의 지하철 노선 확인



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우  
가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.  
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<div>오늘 일정 확인</div> <div>일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.</div>	메뉴 4 1	<div>오늘 일정 확인 ➔ 자세한 내용을 보려면 <b>MMP3 확인</b> 누름</div> <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)</td></tr></table> <div><b>연결 메뉴</b> </div> <ul style="list-style-type: none"><li>● (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기</li><li>● (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기</li></ul>		일정		기념일		할일		D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우  표시)													
모닝콜 설정	메뉴 4 2	<div>설정 선택 ➔ <b>메뉴</b> 누름 ➔ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택</div> <div><b>알아두기</b>  매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜이 울립니다.</div>												
알람 설정	메뉴 4 3	<div><b>등록하려면</b></div> <div><b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>새 알람</b> 선택 ➔ <b>설정</b> 선택 ➔ 알람 설정</div> <div><b>삭제 또는 모두 삭제하려면</b></div> <div><b>메뉴</b> 누름 ➔ <b>삭제 또는 모두 삭제</b> 선택</div>												



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p><b>일정 등록 및 보기</b></p> <div data-bbox="133 246 480 436"> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 <b>Today</b>에서 확인할 수 있습니다.</p> </div>	<p><b>메뉴 4 4</b></p>	<p><b>등록하려면</b></p> <p>등록할 날짜 선택 → <b>메뉴</b> 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력</p> <p><b>월·주·일 보기 화면에서</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기</li> </ul> <p><b>종류별 전체보기 화면에서</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기</li> <li>● (기념일 탭) 새 기념일, 월·주·일로 보기</li> <li>● (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기</li> </ul> <p><b>등록한 일정을 보려면</b></p> <p>날짜 선택 → <b>MP3 확인</b> 누름(월간/주간/일간 탭 이동 : <b>1/2/3</b>) → 자세히 보려면 <b>MP3 확인</b> 누름</p> <p><b>월·주·일 보기 화면에서</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기</li> <li>● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기</li> </ul> <p><b>종류별 전체보기 화면에서</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기</li> <li>● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.)</li> <li>● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기</li> </ul>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자 사전	메뉴 4 5	<p><b>영한 또는 한영 사전으로 단어 찾으려면</b></p> <p>단어검색 선택 ➔ 찾을 단어 입력 후 확인하기 (발음을 들으려면 <b>MP3 확인</b> 누름)</p> <p>최근 검색단어 선택 ➔ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기</p> <p>단어장 선택 ➔ 검색 후 단어장에 추가한 단어 (완료되면 <b>multi pack</b> 누름)</p> <p><b>연결 메뉴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (단어검색) 단어장에 추가, 도움말</li> <li>• (최근 검색단어) 삭제, 모두 삭제</li> <li>• (단어장) 암기완료/해제, 삭제, 모두 삭제</li> </ul> <p><b>단어 퀴즈를 풀려면</b></p> <p>단어퀴즈 선택 ➔ 정답 입력 후 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 다음 단어 풀기 (힌트를 보려면 <b>메뉴</b> 누름)</p> <p><b>전자 사전 환경을 설정하려면</b></p> <p>검색설정 선택 ➔ 영 → 한 또는 한 → 영 선택</p>
전자계산기	메뉴 4 6	<p>계산값 입력 ➔ 연산자 선택 ➔ 계산값 입력 후 <b>MP3 확인</b> 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p> <p><b>알아두기</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 15자릿수까지 입력 가능</li> <li>• 최대 10번까지 사칙 연산 가능</li> <li>• 소수점 입력 : <b>x</b> 누름 (최대 5자릿수)</li> <li>• 음수(-) 입력 : <b>#</b> 누름</li> <li>• ( ) 연산자 입력 : <b>multi pack</b> 누름</li> </ul>



## → 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	<p><b>새 할 일을 등록하려면</b> 메뉴 누름 ➔ <b>새 할일</b> 선택 ➔ 할 일 정보 입력</p> <p><b>할 일을 확인하려면</b> 할 일 확인 ➔ 자세히 보려면 <b>MP3 확인</b> 누름</p> <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <p><b>연결 메뉴</b> 새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기(중요도순보기), 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>알아두기</b> 등록된 할 일은 <b>Today</b> 에서도 확인할 수 있습니다.</p> 		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							
메모	메뉴 4 8	<p><b>메모를 작성하려면</b> 메뉴 누름 ➔ <b>새 메모</b> 선택 ➔ 메모 내용 입력</p> <p><b>작성한 메모를 보려면</b> 메모 선택 후 <b>MP3 확인</b> 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p><b>연결 메뉴</b> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>								
세계 시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	<p><b>세계 시각을 보려면</b> 세계시각 선택 ➔ 원하는 지역 선택</p> <p><b>연결 메뉴</b> 서머타임 설정, 도움말</p>								

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계 시각 및 스톱워치 (계속)	메뉴 4 9	<b>스톱워치로 사용하려면</b> 스톱워치 선택 ➡ <b>MP3 확인</b> 눌러 시작 ➡ 기록하려면 <b>메뉴</b> 누름 ➡ 정지하려면 <b>MP3 확인</b> 누름
단위 환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
지하철 노선도	메뉴 4 ✱	<b>전체 노선도를 확인하려면</b> <b>분실물 센터의 정보를 보려면</b> 전체노선도 선택 ➡ 원하는 노선도 확인      분실물센터안내 선택 ➡ 분실물센터 확인 <b>이미지로 검색하려면</b> 이미지검색 선택 ➡ 출발역 선택 ➡ 도착역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지 경로를 이미지로 보려면 <b>확인</b> 누름) <b>텍스트로 검색하려면</b> 텍스트검색 선택 ➡ 출발역 선택 ➡ 도착역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지 경로를 텍스트로 보려면 <b>확인</b> 누름) <b>환경을 설정하려면</b> 환경설정 선택 ➡ 원하는 환경 선택 ● 도시설정 : 기본으로 설정될 도시 선택 (서울/인천, 부산, 대구, 광주) ● 검색결과 설정 : 검색 결과를 최단 시간, 최소 환승 중에서 선택




## 애니콜세상 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

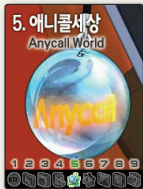

5. 애니콜 세상 선택 후  
MP3 확인 누름



원하는 기능 선택 후  
MP3 확인 누름




단축 ■ MP3 메뉴 :  누름 ■ 카메라 메뉴 :  누름



### 실행할 수 있는 기능

- **웹빙음악 감상** : 기본으로 제공되는 웹빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리 (20쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **멜로디 작곡가** : 사용자가 직접 멜로디를 작곡
- **게임** : 기본 제공 게임 선택
- **전자 소리함** : 음성메모, 음성 인식, 자동응답, 자동 읽어주기 설정
- **적외선 통신** : 적외선 통신 가능한 휴대전화와 연결하여 데이터 주고받기
- **애니콜 랜드** : [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황에 애니콜 SOS 메시지 요청
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크 메모리 용량 확인 및 관리
- **파일 뷰어** : 파일 관리 및 확인
- **애니콜 도움말** : 휴대전화 메뉴 사용방법 확인




기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법																				
웹빙음악 감상	메뉴 5 1	원하는 음악 선택해 듣기 <div><div>알아두기</div><div><b>웹빙 음악이란?</b> 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들으며 기분을 전환할 수 있습니다.</div></div>																				
MP3	메뉴 5 3	<div><div><b>MP3 파일을 재생하려면</b></div><div>MP3 플레이어 선택 (또는 대기 상태에서 <b>MP3 확인</b> 길게 누름) ➔ 저장된 MP3 파일 재생됨</div></div> <div><div></div><div><table><tr><td>재생/잠시 멈춤</td><td><b>multi pack</b> 누름</td><td>반복 재생 선택</td><td><b>fumm</b> 누름</td></tr><tr><td>소리 조절</td><td><b>▲/▼</b> 누름</td><td>재생 목록 보기</td><td><b>@</b> 누름</td></tr><tr><td>다음 곡 재생</td><td><b>☎</b> 누름</td><td>이전 곡 재생</td><td><b>☒</b> 누름</td></tr><tr><td>빨리 감기</td><td><b>☎</b> 길게 누름</td><td>되감기</td><td><b>☒</b> 길게 누름</td></tr><tr><td>구간 반복 재생 방법</td><td colspan="3">구간 반복 시작 부분에서 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 지정한 부분 반복 재생 됨</td></tr></table></div></div> <div><div><b>연결 메뉴</b></div><div>가사보기, 재생목록 추가, 재생화면 설정, 음장효과, 삭제, 상세정보</div></div> <div><div><b>알아두기</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>MP3 파일은 <a href="http://www.magicn.com">www.magicn.com</a>에서 제공하는 프로그램을 이용해 내려받거나 <a href="http://www.anycall.com">www.anycall.com</a>에서 제공하는 Anycall Music Player를 이용하여 내려받을 수 있습니다. 프로그램 및 자세한 사용방법은 각 사이트를 참조하세요.</li><li>MP3 재생 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.</li></ul></div></div>	재생/잠시 멈춤	<b>multi pack</b> 누름	반복 재생 선택	<b>fumm</b> 누름	소리 조절	<b>▲/▼</b> 누름	재생 목록 보기	<b>@</b> 누름	다음 곡 재생	<b>☎</b> 누름	이전 곡 재생	<b>☒</b> 누름	빨리 감기	<b>☎</b> 길게 누름	되감기	<b>☒</b> 길게 누름	구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 지정한 부분 반복 재생 됨		
재생/잠시 멈춤	<b>multi pack</b> 누름	반복 재생 선택	<b>fumm</b> 누름																			
소리 조절	<b>▲/▼</b> 누름	재생 목록 보기	<b>@</b> 누름																			
다음 곡 재생	<b>☎</b> 누름	이전 곡 재생	<b>☒</b> 누름																			
빨리 감기	<b>☎</b> 길게 누름	되감기	<b>☒</b> 길게 누름																			
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 구간 반복 끝부분에서 다시 <b>MP3 확인</b> 누름 ➔ 지정한 부분 반복 재생 됨																					



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 (계속)	메뉴 5 3	<p><b>내려받은 MP3 파일을 확인하려면</b></p> <p>파일보관함 선택 ➡ 원하는 폴더 선택 ➡ 원하는 MP3파일 선택하여 사용하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(폴더) 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제</li> <li>(파일 목록) 상세정보, 앨범이동, 파일복사, 이름변경, 보호설정, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제</li> </ul> </p> <p><b>외장 메모리를 사용하려면</b></p> <p>외장메모리 선택 ➡ 사용하기 (선택한 MP3 파일 사용방법은 55쪽 참조)</p> <p><b>MP3 재생 환경을 설정하려면</b></p> <p>플레이어 설정 선택 ➡ 설정할 항목 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 후  누름</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>조명 시간 : MP3 재생 중 조명 상태 설정</li> <li>재생 시간 : MP3 재생 시간 선택</li> </ul> </p> <p><b>노래방 실행하려면</b></p> <p>MP3 노래방 선택 ➡ 메모리 선택 ➡ 실행할 노래 선택 후  누름</p> <p> 전체 재생, 삭제, 이름편집, 상세정보보기, 정렬하기, My list 보기, 파일복사</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 노래방 실행 시 조명 상태를 설정하려면 fimm의 환경설정(42쪽)에서 <b>조명시간</b>을 선택하세요.</li> <li>MP3 노래방은 <a href="http://www.magicn.com">www.magicn.com</a>에서 내려받을 수 있습니다.</li> </ul> <p>자세한 사용방법은 KTF 사업자에게 문의바랍니다.</p> </p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가	메뉴 5 4	<p><b>멜로디를 작곡하려면</b></p> <p><b>멜로디 작곡</b> 선택 ➡ 멜로디 작곡하기 ➡ 작곡한 멜로디를 들어 보려면 <b>메뉴 3</b> 누름 ➡ 저장하려면 <b>메뉴 4</b> 누름</p> <p><b>멜로디 작곡 중 편집하려면</b></p> <p>편집할 부분 선택 후 ➡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 보표 이동 : <b>fimm</b> / <b>@</b> 누름</li> <li>● 음표/쉼표 입력 : <b>APR3</b> <small>확인</small> 눌러 원하는 음표/쉼표 선택</li> <li>● 내림표(b)입력 : <b>*</b> 누름</li> <li>● 올림표(#)입력 : <b>#</b> 누름</li> </ul> <p> ● (작곡 시) 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디추가, 템포, 볼륨 조절</p> <p>● (편집 시) 구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생</p> <p><b>저장한 멜로디를 들어보려면</b></p> <p><b>멜로디 함</b> 선택 ➡ 멜로디 선택 후 <b>확인</b> 누름</p> <p> 삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정</p>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>게임</b>  게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.	메뉴   5   5	<div> <b>Bomb Link 게임</b> 1 누름 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ENDLESS</b> : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임</li> <li>● <b>100 ATTACK</b> : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행</li> <li>● <b>OPTIONS</b> : 소리, 진동 설정 및 점수 보기/삭제</li> <li>● <b>INSTRUCTIONS</b> : 게임 방법 및 버튼 동작 보기</li> </ul> </div> <div> <b>Bejeweled 게임</b> 2 누름 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Exercise</b> : 게임 방법 및 버튼 사용법 익히는 게임</li> <li>● <b>New Game</b> : 새 게임 시작 (0을 누르면 현재 게임 저장)</li> <li>● <b>Continue</b> : 이전에 했던 게임 이어하기 (점수와 레벨이 저장되어 있음)</li> <li>● <b>Option</b> : 게임시 나는 소리와 게임의 속도 조절</li> <li>● <b>Help</b> : 게임방법 및 버튼, 아이템 사용법, 이어하기, 개발자 정보확인</li> </ul> </div> <div> <b>플래쉬톤 게임</b> 3 누름 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>도움말</b> : 게임 방법 및 버튼 사용법 보기</li> <li>● <b>게임시작</b> : 새 게임 시작 (이어하기, 새로하기 선택 가능)</li> <li>● <b>환경설정</b> : 사운드 on/off 설정</li> <li>● <b>종료</b> : 게임 종료</li> </ul> </div>
<b>전자 소리함</b>	메뉴   5   6	<div> <b>음성 메모를 녹음하려면</b>                      1 누름 → 음성메모 녹음 선택 → 녹음하려면 <b>fmm</b> 누름 (잠시 멈춤/계속 녹음 : <b>fmm</b> 누름) → 끝내려면 <b>@</b> 누름 → 원하는 항목 선택하여 사용 → <b>저장하기</b> 를 선택한 경우 음성메모 제목 입력 후 <b>확인</b> 누름                 </div> <div> <b>녹음된 음성 메모를 들으려면</b>                      1 누름 → 음성메모함 선택 → 녹음된 메모 선택해 듣기                 </div> <div>                      녹음된 음성 메모의 용량이 60KB(30~40초) 이상인 파일 또는 통화중 녹음된 음성 메모는 멀티메일에 첨부할 수 없습니다.                 </div> <div>  <b>멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</b> </div>








기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자 소리함 (계속)	메뉴 5 6	<p><b>음성으로 기능을 사용하려면</b></p> <p>음성 인식 선택 ➔ 원하는 기능을 말함 ➔ 기능 사용하기</p> <p> 이전 메뉴를 보려면  을 누르고, 다음 메뉴를 보려면  을 누르세요.</p> <p><b>음성인식 환경을 설정하려면</b></p> <p>음성 인식 선택 ➔  누름 ➔ 각 항목을 원하는 환경으로 설정하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>음성인식설정</b> : 동작방법, 이름 인식모드, 숫자 인식모드, 인식대상 성별, 인식된 결과표시, 음성멘트의 크기를 설정할 수 있습니다.</li> <li>● <b>이어폰 설정</b> : 설정한 후 대기상태에서 휴대전화에 이어마이크로폰을 연결한 후 이어마이크로폰의 통화 버튼을 누르면 음성으로 전화걸기가 실행됩니다.</li> <li>● <b>명령어 편집</b> : 음성으로 실행될 기능을 사용자 편의에 맞게 설정할 수 있습니다.</li> <li>● 휴대전화 화면의 언어를 ENGLISH로 설정한 경우 음성 인식 기능을 사용할 수 없습니다.</li> </ul> <p><b>자동응답 환경을 설정하려면</b></p> <p>3 누름 ➔ <b>자동응답 설정</b> 선택 ➔ 원하는 환경 설정  <b>인사말선택</b> 선택 ➔ 사용할 인사말 선택  <b>인사말녹음</b> 선택 ➔ 인사말 번호 선택 ➔ 녹음하기</p> <p><b>자동응답 메시지를 확인하려면</b></p> <p>3 누름 ➔ <b>자동응답수신함</b> 선택 ➔ 녹음된 메시지 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.</p>

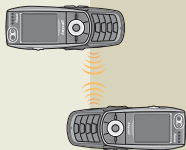




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자 소리함 (계속)	메뉴 5 6	<p><b>자동 읽어주기 환경을 설정하려면</b></p> <p>자동읽어주기 선택 → 목소리 선택 → 자동으로 읽을 항목 선택 후 <b>multi pack</b> 누름 → <b>MP3 확인</b> 누름</p> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 자동 읽어주기 기능에 대한 도움말을 보려면 <b>메뉴</b> 를 누르세요.</li> <li>● <b>메시지 도착</b> 항목을 선택한 경우 사용자가 설정한 알람음(67쪽)과 상관없이 '알람음1' 이 울립니다.</li> <li>● <b>부재중 알림</b> 항목을 선택한 경우 슬라이드를 열었을 때 또는 슬라이드가 열린 상태에서 휴대전화의 화면이 꺼졌을때 부재중에 수신된 전화를 읽어줍니다.</li> <li>● 일부 영문은 정확한 발음으로 동작되지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
적외선 통신으로 데이터 받기 / 보내기	메뉴 5 7	<p><b>데이터를 받으려면</b> 적외선 포트 맞추기 → <b>수신 모드</b> 선택 → 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장</p> <p><b>데이터를 보내려면</b> 먼저, 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요.</p> <p>적외선 포트 맞추기 → <b>명함 전송</b> 선택</p> <p><b>전화번호부 전송</b> 선택 번호 선택 → 번호 선택</p> <p><b>이미지 전송</b> 선택 → 이미지 선택</p> <p><b>멜로디 전송</b> 선택 → 멜로디 선택</p> <p><b>파일 전송</b> 선택 → 이동식 디스크에서 파일을 찾아 전송</p> <p><b>알아두기</b> 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다.</li> <li>● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 적외선 통신 기능이 가능한 제품간에 사용할 수 있으나, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다.</li> <li>● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 통신 각도는 30° 이내로 하세요.</li> <li>● 자료 전송 중 휴대전화의 적외선 포트가 서로 맞춰지지 않아 전송이 완료되지 않은 자료는 휴대전화에 저장되지 않습니다.</li> <li>● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다. (확인 → 62쪽)</li> </ul>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 8	<p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(환경설정) 사운드, 진동, 화면확대</li> <li>(구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</li> </ul> </p>
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 9	<p><b>설정하려면</b></p> <p>설정 선택 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택</p> <p><b>긴급 상황이 되면</b></p> <p>슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)</li> <li>애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.</li> <li>긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.</li> </ul> <p><b>SOS 메시지가 수신되면</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다.</li> <li>SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.</li> <li>메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.</li> </ul>



## → 애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대전화를 이동식 디스크로 사용하기</p> <p>휴대전화를 PC와 연결해 USB 이동식디스크처럼 사용 (파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 5 0</p>	<p><b>이동식 디스크에 파일을 저장하려면 (Windows XP의 경우)</b></p> <p>비밀번호 입력 → 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화를 연결 → 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 확인 → 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p><b>연결 메뉴</b>  <b>포맷, 종료</b></p> <p><b>PC와 휴대전화의 연결을 해제하려면 (Windows XP의 경우)</b></p> <p> 아이콘 클릭 후 <b>드라이브 제거</b> 선택 → 휴대전화에서 <b>메뉴 2</b> 누름 → 데이터 통신 케이블 분리</p> <p><b>알아두기</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사용자 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다.</li> <li>● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.</li> <li>● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</li> <li>● 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.</li> <li>● 이동식 디스크가 연결된 상태에서 정상적으로 종료하지 않고 데이터 통신 케이블을 강제로 분리할 경우 화면이 파랗게 변하는 윈도 블루스크린 현상이 나타날 수 있습니다.</li> <li>● 윈도 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시(화면 참조) 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후 다시 시도하세요.</li> </ul>

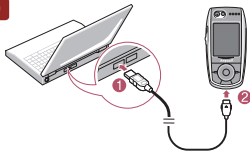

## 기능

## 실행 방법

## 실행 후 사용 방법

### 파일 뷰어

메뉴 5 \*

PC 또는 적외선 통신으로 휴대전화에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.

메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 파일 선택

항목	설 명	실행 방법
	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름
	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름
	화면 보기	2 누름
	파일 크기/작게 보기	▲/▼ 누름
	파일 회전	multi pack 누름



- (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 적외선 전송, 삭제, 모두 삭제
- (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말

- 내장 메모리와 외장 메모리에 저장된 파일을 확인할 수 있습니다.
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

### 애니콜 도움말 보기

메뉴 5 #



휴대전화 화면의 언어(70쪽)를 ENGLISH로 바꾼 경우 애니콜 도움말은 표시되지 않습니다.

원하는 기능의 도움말을 선택해 보려면

퀵가이드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)

카메라 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)

굿타임 KTF 서비스 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)

검색어로 도움말을 찾으려면

도움말 검색 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기

여러가지 기본 기능을 한 번에 설정하려면

애니콜 마법사 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 순서대로 표시되는 기능 설정




메뉴 사용법

## 환경설정 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

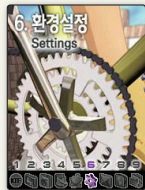










6. 환경설정 선택 후  
 MP3 확인 누름



원하는 기능 선택 후  
 MP3 확인 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 투넘버 번호 등록
- **버튼잠금 해제방법** : 버튼잠금 해제 방법
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간설정** : 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6 1	<p><b>전화 받는 방식을 설정하려면</b></p> <p>전화받기 선택 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결</li> <li>● 열고 버튼누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (  ,  /  ,  제외)</li> <li>● 통화버튼 누르기 :  눌러 통화 연결</li> </ul> <p><b>전화 끊는 방식을 설정하려면</b></p> <p>전화끊기 선택 선택 ➡ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 슬라이드 닫기 : 슬라이드를 닫으면 바로 전화 끊어짐</li> <li>● 닫고 2초후 끊기 : 슬라이드를 닫으면 2초후 끊어짐</li> <li>● 종료버튼 누르기 :  누르면 전화 끊어짐</li> </ul> <p><b>자동으로 지역번호가 표시되게 하려면</b></p> <p>자동 지역번호 선택 ➡ 지역번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p> 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.</p> <p><b>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</b></p> <p>자동 전화받기 선택 ➡ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ➡ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기(  눌러 통화 연결) 선택</p> <p> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.</p>



## → 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p><b>발신자 번호를 보려면</b></p> <p>수신번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.</li> <li>전화를 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 *23#을 입력하세요.</li> </ul> </p> <p><b>수신을 거부하려면</b></p> <p>수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p> (특정번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p> <p><b>통신을 제한하려면</b></p> <p>통신제한 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택 →  누름 → 예 선택</p> <p> 통신제한 기능은 휴대전화의 전원이 켜져있어도 통화, 메시지 수신/발신(애니콜 SOS포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 단, 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용가능합니다.</p>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p><b>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면</b>  수신시 볼륨키동작 선택 ➔ 음성메시지 선택  (벨이 울리지 않게 무음으로 설정하려면 <b>무음벨</b> 선택)</p> <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p>	
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<p><b>메시지 수신 알림음을 선택하려면</b>  수신 알림음 선택 ➔ 멀티메일 또는 문자/음성 선택 ➔ 알림음 선택</p> <p><b>메시지 배경 이미지를 선택하려면</b>  편지지 선택 선택 ➔ 이미지 선택</p> <p><b>상용 메일 주소를 등록하려면</b>  상용 메일 주소 선택 ➔ 메뉴 2 누름  ➔ 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>	<p><b>메시지 수신 환경을 선택하려면</b>  받기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 선택</p> <p><b>메시지 보내기 환경을 선택하려면</b>  보내기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 선택</p> <p><b>방송 메시지 수신 환경을 설정하려면</b>  멀티큐 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 선택</p>





## → 환경설정 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	<p><b>촬영음을 선택하려면</b>            촬영음 선택 → 사진촬영 또는            동영상촬영 선택 → 원하는 촬영음 선택</p> <p><b>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</b>            자동 저장 선택 → 설정 (촬영 후 바로 저장)            또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p><b>촬영 중에 전화를 받으려면</b>            촬영중 전화받기 선택 → 설정 선택</p> <p><b>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면</b>            앨범 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	<p><b>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면</b>            등록화면 설정 선택 → 필수 항목 (음성 인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택</p> <p><b>길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면</b>            자주 쓰는 검색 선택 → 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</p>
메모리 용량 확인	메뉴 6 5	<p><b>메모리 용량을 확인하려면</b>            확인할 메모리 선택 → 비밀번호 입력 → 상세히 보려면  누름 → 확인</p> <p> 기본 메모리 선택시 비밀번호 입력하는 과정이 생략됩니다.</p> <p><b>외장 메모리를 포맷하려면</b>            외장메모리포맷 선택 → 비밀번호 입력 → 예 선택</p>

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	<p><b>국제전화를 제한하려면</b> 국제전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p><b>메뉴 기능을 제한하려면</b> 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정할 항목  눌러 선택</p> <p><b>무선 인터넷 접속을 제한하려면</b> 인터넷 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p><b>전화를 걸 수 없도록 잠그려면</b> 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p><b>휴대전화를 잠그려면</b> 휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택</p> <table><tr><td>궂때/수동 잠금</td><td>잠그려면 # 길게 누름</td></tr><tr><td>궂때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	궂때/수동 잠금	잠그려면 # 길게 누름	궂때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
궂때/수동 잠금	잠그려면 # 길게 누름							
궂때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 6 7	<p>현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p>						



## → 환경 설정 메뉴


기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 화면 언어 바꾸기	메뉴 6   8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 6   9	<p><b>가입자 번호를 선택하려면</b> 내번호 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 번호 선택 ➔ 자동 재시동</p> <p><b>투넘버를 등록하려면</b> 투넘버 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 투넘버 번호 입력 및 벨소리 선택</p>
<p>사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.</p>		
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 6   0	<p>원하는 해제 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>모든 버튼 사용</b> : 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무 버튼을 길게 누른 후  눌러 버튼 잠금 해제</li> <li>● <b>슬라이드 올리기</b> : 슬라이드를 열어야만 기능을 사용할 수 있음</li> </ul>
휴대전화 초기화	메뉴 6   ✖	<p>비밀번호 입력 ➔ <b>카메라 초기화</b> 선택 ➔ 초기화 방법 선택</p> <p><b>전화번호부 초기화</b> 선택 ➔ 초기화 방법 선택</p> <p><b>설정만 초기화</b> 선택 ➔ 예 선택</p> <p><b>모두 초기화</b> 선택 ➔ 예 선택</p>
시간 설정	메뉴 6   #	날짜와 시각 및 보기 방법 (12시간/24시간) 설정 (달력 보기 :  누름)

## 메시지 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름

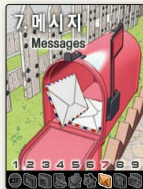

7. 메시지 선택 후  
MP3 확인 누름



원하는 기능 선택  
후 MP3 확인 누름

단축  누름





### 실행할 수 있는 기능

- **메시지함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **멀티메일 작성** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 받기
- **호출** : 휴대전화 호출하기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제 및 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인



## → 메시지 메뉴

기      능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
메시지 함 확인	메뉴 7 1	<div><div><div>받은 메시지를 확인하려면</div><div>받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</div></div><div><div></div><table><tr><td></td><td>새 문자 메시지</td><td></td><td>확인한 문자 메시지</td></tr><tr><td></td><td>새 긴급 메시지</td><td></td><td>확인한 긴급 메시지</td></tr><tr><td></td><td>새 멀티메일 또는 포토샷 메시지</td><td></td><td>확인한 멀티메일</td></tr></table><div><div>● 메시지 선택 :  누름      ● 상대방에게 전화 걸기 :  누름</div><div>● 상세 보기 :  누름</div></div><div><div><div>연결</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>● (목록-문자메시지 선택) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제</li><li>● (목록-멀티메일 선택) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 삭제, 모두삭제</li><li>● (메시지 체크 후) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택</li><li>● (문자 메시지 보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장, 음성으로듣기</li><li>● (멀티메일 보기) 저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 번호저장</li></ul></div></div></div></div></div>		새 문자 메시지		확인한 문자 메시지		새 긴급 메시지		확인한 긴급 메시지		새 멀티메일 또는 포토샷 메시지		확인한 멀티메일
	새 문자 메시지		확인한 문자 메시지											
	새 긴급 메시지		확인한 긴급 메시지											
	새 멀티메일 또는 포토샷 메시지		확인한 멀티메일											







기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p><b>음성 메시지를 확인하려면</b></p> <p>음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 음성사서함 : 1 누름</li> <li>● 삭제 : 2 누름</li> <li>● 호출번호로 전화 : 3 누름</li> </ul> <p> 대기 상태에서 음성사서함 센터에 바로 연결하려면 *888 누르세요.</p> <p><b>보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면</b></p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보낸 메시지 보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장, 음성으로 듣기</p> <p><b>예약된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기  편집, 삭제, 모두삭제</p> <p><b>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</b></p> <p>내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두 삭제 ● (메시지 체크 후) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장, 음성으로 듣기</p>



## ➔ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<b>메시지 함 확인 (계속)</b>	<b>메뉴 7 1</b>	<p><b>첨부 파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면</b>  <b>첨부파일 보관함</b> 선택 ➔ 첨부 파일 항목 선택해 확인하기</p> <p><b>온라인상에 저장된 메시지를 확인하려면</b>  <b>인터넷 수신 보관함</b> 또는 <b>인터넷 발신 보관함</b> 선택 ➔ 접속하면 메시지 확인하기                      (모든 메시지 삭제 : <b>메시지 전체 삭제</b> 선택)</p> <p><b>알아두기</b> 😊 처음 사이트에 가입하면 가입 화면이 나타납니다.                      가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.</p>
<b>메시지 보내기</b>	<b>메뉴 7 2</b>	<p>메시지 입력 ➔ 멀티미디어 파일을 첨부하려면 <b>메뉴</b> 눌러 <b>멀티미디어 첨부</b> 선택 후 원하는 파일 선택 ➔ 파일명 확인 ➔ 전송 후 저장 여부 선택 ➔ 수신/읽음 확인 여부 선택 ➔ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➔ 상대방 전화번호 또는 이메일 주소 ➔ 전송</p> <p><b>알아두기</b> 😊 멀티미디어 파일 및 아이콘 넣기, 글자색을 변경하거나 한글 45자 (영문 90자) 이상을 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.</p> <p><b>연결</b> 📞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (내용 입력) <b>멀티미디어 첨부, 문구/이모티콘, 아이콘 넣기, 글자색 변경, 미리보기, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소</b></li> <li>● (첨부 파일명) <b>첨부삭제, 첨부추가</b></li> <li>● (전송 후/수신 또는 읽음 확인/예약 전송) <b>보류 메시지로 저장, 작성 취소</b></li> <li>● (전화번호 입력) <b>통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 특수문자 입력, 보류 메시지로 저장, 작성 취소</b></li> </ul>








기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 3	<p><b>상용문구를 만들려면</b></p> <p>상용문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력</p> <p> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (확인) 메시지 첨부, 편집, 삭제</p> <p><b>나만의 이모티콘을 만들려면</b></p> <p>나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (확인) 메시지 첨부, 편집, 삭제</p> <p><b>애니콜 이모티콘을 관리하려면</b></p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 첨부, 편집</p> <p><b>매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면</b></p> <p>문자나라 접속 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속되면 서비스 이용하기</p>
이메일	메뉴 7 4	<p><b>이메일 읽으려면</b></p> <p>받은 이메일 선택 ➡ 매직엔 메일 사이트에 접속해 저장된 메일 확인하기</p> <p> 매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p> <p><b>이메일 보내려면</b></p> <p>이메일 작성 선택 ➡ 제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡  누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송</p> <p> (제목 입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소 (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소 (이메일 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성취소</p>




## ➡ 메시지 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 (계속)	메뉴 7 4	<p><b>이메일 관리하려면</b></p> <p>보낸 이메일 또는 보류 이메일 선택 ➡ 저장된 이메일 확인하기</p> <p> (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제          ● (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장          ● (보류 이메일) 저장, 작성취소</p> <p><b>이메일 환경 설정하려면</b></p> <p>이메일 설정 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 ➡ 서버 주소 입력 ➡          발신자 주소 선택 ➡ 받을 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력</p> <p> 초기화, 저장, 작성취소</p>
휴대전화 호출	메뉴 7 5	<p>상대방 휴대전화 번호 입력 ➡  누름</p> <p> 통화기록 보기, 전화번호 검색</p>
매직엔 멀티큐	메뉴 7 6	<p><b>가입하려면</b></p> <p>가입하기 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 고객센터 연결을          선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입</p> <p><b>방송 메시지를 확인하거나 삭제하려면</b> 방송메시지 확인 선택 ➡ 방송 메시지 확인          방송메시지 삭제 선택 ➡ 방송 메시지 삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 멀티큐 (계속)	메뉴 7 6	<p><b>방송 수신 방법을 설정하려면</b></p> <p>방송수신 설정 선택 ➡ 방송 수신 방법 설정</p> <p> 모두 수신, 모두 해제, 취소</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 매직엔 멀티큐 서비스를 해제하려면 KTF Members Center(114)에 문의하세요.</li> <li>● 매직엔 멀티큐에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.</li> </ul> </p>
매직엔 SMS	메뉴 7 7	<p><b>서비스에 연결하려면</b></p> <p>서비스 연결 선택 ➡  또는 016 등 접속 코드 입력 후  누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색</p> <p><b>최근에 검색한 정보를 확인하려면</b></p> <p>최근 정보함 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름</p> <p><b>메시지 도착 알림음을 설정하려면</b></p> <p>알림 On/Off 선택 ➡ 도착 알림 설정</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 매직엔 SMS에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.</li> <li>● 최근 정보함 메뉴는 서비스 사용 후 20분 이내인 경우에만 사용할 수 있습니다.</li> </ul> </p>



## ➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 7   8	<p><b>SPAM 메시지를 차단하려면</b>            SPAM 설정 선택 ➡ 설정 선택</p> <p><b>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</b>            SPAM 번호 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력            SPAM 이메일 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 주소 입력            SPAM 문자열 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력</p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>SPAM 보관함 메시지를 확인하려면</b>            SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 통신기록	메뉴 7 9	<p><b>최근 메시지 목록을 보려면</b>  최근 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면</b>  총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 ➡ 삭제하려면 <b>메뉴</b> 누름</p>



## 전화번호부 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부 선택  
후 **확인** 누름



원하는 기능 선택  
후 **확인** 누름

### 실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는  
그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성

단축 **전화** 누름

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 ➡ 전화번호 유형을 바꾸려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 번호 유형 선택 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➡ 기념일 입력 (기념일 추가 등록하려면 <b>메뉴</b> 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 <b>MP3 확인</b> 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 <b>메뉴</b> 눌러 원하는 벨소리 선택 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 <b>메뉴</b> 누름) ➡ 음성 인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 <b>항목모두 보기</b> 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 <b>MP3 확인</b> 누름</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 <b>메뉴</b> 눌러 편집 방법 선택해 등록</li> <li>● 단축 번호가 지정된 경우 지정하지 않으려면 <b>취소</b> 누름</li> <li>● E-mail 주소의 @ 입력하려면 <b>#</b> 누름</li> </ul> <p><b>알아두기</b>  대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤  을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p>이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름</li> <li>● 찾은 번호 상세 보기 : <b>MP3 확인</b> 누름</li> </ul> <p><b>연결 메뉴</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (탭/검색 칸) <b>새 연락처</b></li> <li>● (목록) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제</b></li> <li>● (보기) <b>메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제</b></li> </ul>



## → 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 → 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 → 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고  을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p><b>통화 기록을 보려면</b></p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 → 번호 선택해 사용</p> <p>● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름      ● 찾은 번호 상세 보기 :  누름</p> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p><b>통화 시간을 보려면</b></p> <p>통화시간 보기 선택 → 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	<p>찾을 이름 말하기 → 번호 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8   6	<p><b>그룹으로 번호를 검색하려면</b>            그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용</p> <p> (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동            (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제</p> <p><b>새 그룹을 등록하려면</b>            메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리, 메시징링음 선택 ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택            (사진 또는 아이콘 등록 ➡ 81쪽)</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 8   7	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면  누름)</p> <p> 삭제, 모두 삭제</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8   #	<p><b>메뉴</b> 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 ➡            이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 후 저장</p> <p>● 등록된 명함을 수정하려면 :  누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>

## 콘텐츠 보관함 메뉴

### 실행방법



메뉴 누름




9. 콘텐츠 보관함 선택 후  
MP3 확인 누름



원하는 기능 선택 후  
MP3 확인 누름



### 실행할 수 있는 기능

- 멀티팩 보관함 : 멀티팩에서 내려받은 콘텐츠
- Fimm 보관함 : Fimm에서 내려받은 콘텐츠
- 벨소리 보관함 : 벨소리 관련 콘텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- 이미지 보관함 : 매직엔에서 내려받은 이미지 목록
- 플래시메뉴 보관함 : [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에서 내려받은 플래시 메뉴
- 카메라 보관함 : 촬영한 사진/동영상 파일
- MP3 보관함 : 컴퓨터 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- 첨부파일 보관함 : 첨부 가능한 각종 콘텐츠
- 노래방 보관함 : 매직엔 노래방에서 내려받은 콘텐츠

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티팩 보관함	메뉴 9 1	콘텐츠 선택 후 사용 (38쪽)  삭제, 아이콘 정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말
Fimm 보관함	메뉴 9 2	콘텐츠 선택 후 사용 (41쪽)  전체목록 재생, 삭제, 전체삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM 설정, 벨소리 설정, 화면 설정
벨소리 보관함	메뉴 9 3	벨소리 선택 후 사용  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제</li> <li>● (메시지링) 메시지, 문자/음성 수신음, 멀티메일 수신음, 삭제, 모두 삭제</li> </ul>
이미지 보관함	메뉴 9 4	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 (그림이나 사진을 내려받으려면 그림나라 접속 또는 포토나라 접속, 플래시 이미지 중 선택) ➡ 이미지 선택 후 사용  화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제
플래시메뉴 보관함	메뉴 9 5	플래시메뉴 선택 후 사용 (45쪽)
카메라 보관함	메뉴 9 6	원하는 앨범 선택 후 사용



## → 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 보관함	메뉴 9 7	원하는 폴더 선택 → MP3 파일 선택 후 사용 (55쪽)
첨부파일 보관함	메뉴 9 8	<p><b>멀티메일 콘텐츠를 확인하려면</b>            콘텐츠 목록 선택 → 멀티메일 이미지, 사운드, 동영상, 이모티콘 확인</p> <p><b>멀티메일용 콘텐츠를 내려받으려면</b>            미디어 다운로드 선택 →  누름 → 콘텐츠 내려받기</p>
노래방 보관함	메뉴 9 9	<p>원하는 노래 선택 후 사용</p> <p> 파일 정렬, 삭제, 모두 삭제</p>

# → 부록

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류 \ 구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 150 분	약 65~210 시간
대용량 (1100 mAh)	약 3 시간	약 205 분	약 90~290 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

#### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

## ⇒ 바른 배터리 사용법

### 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요. .

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

## 내장/외장 메모리

### 내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드 크기	일반촬영		연속촬영		분할촬영		동영상		전송용동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1152X864	655	166	—	—	478	121	—	—	—	—
800X600	1121	287	—	—	799	204	—	—	—	—
640X480	1534	396	1494	381	1166	300	—	—	—	—
320X240	5282	1339	4841	1253	3635	937	—	—	—	—
176X144	11570	3086	11569	2933	8275	2256	108	28	—	—

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 메모리 116MB, 외장 메모리는 제품 구입 시 제공되는 32MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.





#### 저장 이미지 관리에 대하여


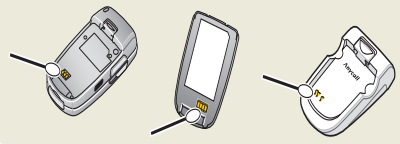
- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.



## 고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> <li>통신제한 기능이 설정된 경우입니다. (66쪽)</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.</li> </ul>
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.</li> <li>계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (91쪽)</li> <li>조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>



증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (47쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> <li>● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div> <p>알아두기</p>  </div> <div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> </div> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>





## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.  
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

### 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

### 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전자파 연구소(<http://www.rri.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)/CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>)  
UK NRPB(<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

### 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적이면 사용하지 마세요.

### 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 뺏거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

## 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

## → 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

### ❖ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차치 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걸거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

## PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

### PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

## 규격 및 특성

### 휴대전화 관련

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz / 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 150\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형 배터리 장착 : 43(W) $\times$ 87.6(L) $\times$ 22.6(H) 대용량 배터리 장착 : 43(W) $\times$ 87.6(L) $\times$ 24.8(H)
중 량( $\pm 1\text{g}$ )	표준형 배터리 장착 : 92g 대용량 배터리 장착 : 98g
송 신 출 력	최대240mW
동 작 온도	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	0% ~ 95%





## 별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는  
당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

### 고급형 핸드프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로  
자연스럽게 통화할  
수 있습니다.



HCU040FDK



HCB080DDK

### 차량용 거치대 / 받침대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR050SBK




CTH050SDK



CTH150SBK

### 차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

### 여행용 충전기


간편하게 휴대할 수 있는  
여행용 충전기입니다.  
(220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

### 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을  
눌러 전화를 걸거나  
받을 수 있습니다.



AEP201SBK / AEP201SSK

### 데이터 통신 케이블


PC Link PRO, 컴퓨터 통신,  
인터넷 등을 이용할  
수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

### 외장 메모리 카드

T-Flash를 추가로 구입할 수 있습니다.



AMEA32TBK

### 배터리








표준형/대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.












# English Quick Guide

## Functions of the Phone Keys















The keys on your phone function as follows:









Key	Function
	Enters Menu mode in Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters the MP3 menu in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makes or answers a call.</li> <li>Retrieves the recent call list in Standby mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turns the phone on or off when held down.</li> <li>Ends a call.</li> <li>Returns to Idle mode from Menu mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deletes characters from the display.</li> <li>Returns to the previous menu level in Menu mode.</li> <li>Opens magic@-Popup in Standby mode.</li> </ul>
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.

Key	Function
	Enters the Enter URL Text mode which allows you to access a Internet site.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enters the <b>Camera</b> menu in Standby mode.</li> <li>Takes a photo or record a video in Camera mode.</li> <li>Records a conversation during a call.</li> <li>Rejects an incoming call when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>With the phone open               <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.</li> </ul> </li> <li>With the Phone closed               <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejects an incoming call or engages the answering machine feature when held down.</li> <li>Sends an Anycall SOS message.</li> <li>▼ Turns the flashlight when held down.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quickly enters the menu listed below, in Standby mode.</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div>  : <b>Fimm</b>   : <b>magic@</b>   : <b>multi pack</b> </div> <div>  : <b>Messages</b>   : <b>Phonebook</b> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scrolls through options.</li> </ul>

## Display Indicators



The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	Anycall SOS service available
	Alarm or Morning call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail
	Answering machine mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Ringtone set for ringer

Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

## Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press 6 for **환경설정**.
3. Press 8 for **언어/Language**.
4. Press the Navigation key to select either **한국어** or **ENGLISH**.
5. Press the  key.



# List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

## 1. KTF Service

1. Help Desk/Your Account
2. Download Sounds
3. KTF Member's Card
4. Magic N Top 10
5. Connect to Multi-pack Library
6. Magic N Pop-up
7. MP3
8. Connect to Fimm
9. Karaoke

## 2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting

## 3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sound Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep mode

## 4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To Do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter
- \*. Subway

## 5. Anycall World

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. MP3
4. Melody Composer
5. Game
6. Voice Box
7. IrDA
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
- \*. File Viewer

## 6. Settings

1. Call Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
- \*. Reset to Default
- #.Set Time

## 7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Phrases/Emoticon
4. E-Mail
5. Page
6. MagicN Multi-Q
7. MagicN SMS
8. Block SPAM
9. Message Log

## 8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #.My Number/Biz. Card

## 9. Contents Box

1. Multipack
2. Fimm
3. Ringtones
4. Images
5. Flashmenu
6. Camera Files
7. MP3 Files
8. Attachments
9. Karaoke Files



# 제 품 보 증 서

휴대전화의 제품  
보증 기간은 1년,  
배터리는 6개월  
입니다

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.  
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용		
			보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 현금	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때		환급		
	제품 교환이 불가능할 때				
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때		무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때			유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때			유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		제품 교환 또는 현금	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급	
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때			정액 감가상각 후 환급	
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때					

## 유상 서비스

### 1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

### 2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때  
(배터리, 진동자, 플립플러, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

### 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

### 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

### 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

### 삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

## 삼성전자

## SAMSUNG

### A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

### 고객 불편 상담

**02-541-3000      080-022-3000**

### KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**



**한국A/S 우수기업** 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나  
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는  
마크입니다.



### 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스  
센터로 가져오시기 바랍니다.  
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,  
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.